

DIGI TV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KAON DIGI BOX



DIGI
CZECH REPUBLIC

OBSAH

Úvodní informace	3
Základní funkce	4
Vítejte v menu	7
Průvodce	8
Média	10
Poštovní schránka	12
Nastavení	13
Dálkový ovladač	19
Technické údaje	21
Než oslovíte technickou podporu	24
Bezpečnostní pokyny	27

Před použitím DIGI Boxu si pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případnou potřebu v budoucnu. Společnost DIGI TV nenese odpovědnost za poškození způsobené nedbalou manipulací ze strany zákazníka.

ÚVODNÍ INFORMACE

Děkujeme, že jste si objednali službu DIGI TV, která Vám umožní sledovat digitální televizi prostřednictvím satelitu. DIGI Box, popsáný v této příručce, je digitálním satelitním HD přijímačem, který má za úkol zpracovat digitální televizní signál a zobrazit jej na Vašem televizním přijímači.

Pro využití služby DIGI TV je nejprve nutná instalace zařízení autorizovaným technikem. Tato příručka obsahuje pouze pokyny pro obsluhu již nainstalovaného zařízení.

DIGI Box je moderní digitální zařízení fungující díky software, který je v DIGI Boxu obsažen. Jako poskytovatel služby můžeme software aktualizovat. Cílem aktualizace může být například doplnění nových funkcí, přizpůsobení změnám na družici nebo odstranění drobných nepřesností.

Doporučujeme přijmout novou verzi software co nejdříve od jejího nabídnutí. Předjedete tak zbytečnému nepohodlí a komplikacím. O zvláště významných aktualizacích budou uživatelé DIGI TV dopředu informováni.

Pokud v této příručce nenajdete veškeré hledané informace nebo řešení spojené s používáním služby DIGI TV, doporučujeme Vám navštívit webové stránky:

www.cz.digi.tv

Případné potíže se službou DIGI TV můžete oznámit na naší zákaznické lince **800 900 868** (pro volání z pevné linky) nebo **533 427 533** (pro volání z mobilní sítě), kde Vám rádi poskytneme technickou podporu.

Zákaznická linka 533 427 533

Operátoři zákaznické linky jsou Vám k dispozici každý všední den v době **7:00 – 21:00** a o víkendech a svátcích v době **9:30 – 20:00**. Můžete nás taky kontaktovat e-mailem na adrese:

info@cz.digi.tv

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Je to jednoduché:

1. Zapněte televizor připojený k DIGI Boxu.
2. Zapněte DIGI Box – stiskněte červené tlačítko vpravo nahoře (č. 2 dle strany 19) na dálkovém ovladači.
3. Po několika sekundách se na obrazovce TV přijímače objeví naposledy sledovaný televizní kanál.
4. Můžete si užívat množství zábavy s digitální televizí DIGI TV.

Všechny funkce DIGI Boxu jsou zpřístupněny výhradně pomocí přiloženého dálkového ovládání. Přímě na přední straně STB naleznete pouze tři tlačítka – **Pohotovostní režim** (uvvedení přijímače do stand-by režimu) a **Přepínání kanálů** ▼ / ▲. Detailní popis dálkového ovladače naleznete v této příručce na straně 19.

Pro ovládání příjmu DIGI TV miřte dálkovým ovladačem na DIGI Box, nikoliv na televizor.

Úvodní naběhnutí po zapnutí DIGI Boxu může trvat i déle než 35 sekund. Stává se tak v případech, kdy byl STB odpojen od síťového napájení nebo pokud STB načítá nové parametry z družice. Žádáme Vás o trpělivost.

HLASITOST / VYPNUTÍ ZVUKU

Pro ovládání hlasitosti použijte tlačítka **VOL +/-** . Pro vypnutí a opětovné zapnutí zvuku můžete použít tlačítko **MUTE**.

SLEDOVÁNÍ TV VYSÍLÁNÍ

Vždy, když se budete chtít vrátit ke sledování živého TV vysílání, použijte tlačítko **EXIT**. Toto je univerzální tlačítko, které můžete použít například i po provedení změn v nastavení zařízení atp.

SEZNAM KANÁLŮ

Pro zobrazení seznamu kanálů stiskněte tlačítko **OK**.

Tlačítka ▲ / ▼ se pohybujete v daném seznamu.

Výběr potvrdíte stisknutím **OK**, seznam opustíte stisknutím **EXIT**.

Využívaný seznam TV kanálů (všechny, oblíbené) můžete změnit **červeným** tlačítkem.



TIP: Vytvořte si vlastní seznam TV kanálů. Informace o postupu naleznete v této příručce v části [NASTAVENÍ – Editace seznamu kanálů](#).

INFORMACE O TV PROGRAMU

Stisknutím tlačítka **INFO** při sledování TV programu zobrazíte stavový řádek s názvem kanálu, názvem vysílaného a následujícího pořadu a dalšími informacemi.

- Stiskněte tlačítko ▼ / ▲ pro výběr kanálu a následně potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ pro zobrazení informací o předcházejícím nebo následujícím pořadu
- Opakované stisknutí tlačítka **INFO** zpřístupní další informace o TV pořadu.



TELETEXT

Stiskněte tlačítko **TEXT** pro zobrazení teletextu. Teletext je dostupný pouze na vybraných kanálech.

ZVUK A TITULKY

Stiskněte tlačítko **AUDIO** nebo **SUB-T** a zvolte požadovaný jazyk zvukové nebo titulkové stopy.

MOŽNOSTI

Stisknutím tlačítka **OPT** a potvrzením **OK** změníte rozlišení a formát video výstupu.

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Tlačítkem **SLEEP** nastavíte automatické vypnutí DIGI Boxu po zvoleném čase. Pro volbu požadovaného času použijte šipky ve středním kruhu dálkového ovladače.



VÍTEJTE V MENU

Stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači zobrazíte Hlavní menu DIGI Boxu.

- Tlačítka ◀ / ▶ / ▲ / ▼ umožňují pohyb mezi jednotlivými položkami menu.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr nebo potvrzení zvolené položky.
- Stiskněte tlačítko **BACK** pro vrácení se do předcházejícího menu.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.



STRUKTURA MENU

- | | |
|----------------------------|--|
| PROGRAMOVÝ PRŮVODCE | <ul style="list-style-type: none"> • Programový průvodce • Vyhledat • Časovač nahrávání |
| MÉDIA | <ul style="list-style-type: none"> • Nahrávky • Fotografie |
| POŠTOVNÍ SCHRÁNKA | <ul style="list-style-type: none"> • Zprávy |
| NASTAVENÍ | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení systému • Editace seznamu kanálů • CA Systém |

PRŮVODCE

PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

Elektronický programový průvodce zobrazuje informace o vysílání pro jednotlivé TV stanice dle data a času. Pro zobrazení programového průvodce stiskněte tlačítko **GUIDE**.



- Pomocí tlačítek ◀ / ▶ / ▲ / ▼ se přesuňte na požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem **OK**.
- Pro zobrazení informací o vysílání pořadu stiskněte tlačítko **INFO**.
- Pro vyhledávání pořadu pomocí klíčových slov stiskněte **žluté** tlačítko.



TIP: V případě připojení externího disku je možné nahrávat vybraný pořad. Požadavek na nahrávání zadáte pomocí položky **Rezervovat** . **Podmínkou nahrávání je připojení externího USB disku k DIGI Boxu.** Doporučená kapacita externího disku je 500 GB. Bližší informace naleznete v této příručce v části [Nahrávání](#).

VYHLEDAT

DIGI Box umožňuje vyhledávat konkrétní pořady pomocí klíčových slov. Vyberte položku „Nové klíčové slovo“ a stiskněte tlačítko **OK**. Tím zobrazíte tabulku s abecedou, pomocí které zadáte hledané slovo.

Stisknutím tlačítka **OK** na vybraném klíčovém slově spustíte jeho vyhledávání v názvech pořadů. Použijte **červené** tlačítko pro přepnutí do vyhledávání podle žánrů.

ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ

Pokud znáte přesný čas odkdy chcete obsah daného TV kanálu nahrávat, můžete nahrávání nastavit přímo v menu [Časovače nahrávání](#).

V tomto menu můžete spravovat i jiné, již existující, nebo plánované nahrávky zadané v minulosti. **Podmínkou nahrávání je připojení externího USB disku k DIGI Boxu.** Bližší informace naleznete v této příručce v části [Nahrávání](#).



MÉDIA

Po připojení externího USB disku k DIGI Boxu můžete využívat funkce nahrávání a pozastavení živého vysílání (Time Shift).

Abyste mohli připojený externí disk využívat pro nahrávání, je třeba nejprve povolit jeho využití. Bližší informace naleznete níže.



POZOR! Před nahráváním je nutné externí disk naformátovat, přičemž formátování nenávratně smaže veškeré soubory (obrázky, texty, hudbu, atd..), které již jsou na disku uloženy. K DIGI Boxu doporučujeme připojovat pouze prázdný disk nebo disk, jehož obsah máte zázalohovaný.



DIGI Box je schopen pracovat s externími disky od kapacity 2 GB. V případě USB flash disků může dojít, při jejich využívání pro účely Time Shift, k jejich poškození. Doporučená velikost externího disku je 500 GB. Kompatibilita STB s většími HDD závisí na typu HDD.

Pro správné odpojení USB zařízení od STB doporučujeme nejprve odpojit USB zařízení v [Menu](#), část [Nastavení](#).



NAHRÁVKY

Pro spuštění nahrávání při sledování programu stiskněte tlačítko REC . Nahrávání začne okamžitě od daného momentu. Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP .

Nahrávání je možné naplánovat i dopředu, a to v menu **Časovač nahrávání**. Můžete stisknout **červené** tlačítko a nastavit časový úsek nebo **modré** tlačítko a zvolit z **Programového průvodce** program, který chcete zaznamenat.

Přehrávání zaznamenaného obsahu:

- Vaše nahrávky naleznete ve složce **Nahrávky**, v části hlavního menu **Média**
- Pomocí tlačítek **▲** / **▼** vyberte nahrávku, kterou chcete spustit.
- Pro přehrání záznamu stiskněte tlačítko **OK**.



TIP: Použijte barevná tlačítka, abyste si uspořádali Vaše nahrávky tak, jak potřebujete.

POZASTAVENÍ ŽIVÉHO VYSÍLÁNÍ (TIME SHIFT)

Při sledování TV vysílání přijímač neustále ukládá právě sledovaný TV kanál na externí disk (HDD), což Vám umožňuje pozastavit i živé vysílání programu a opakovaně jej spustit. Můžete využívat všechny funkce jako při nahrávkách – pauza **II**, opětovné spuštění **►**, přetáčení vysílání **◀◀ ►►** a další. **Funkčnost pozastavení živého vysílání je závislá na použitém HDD.**

Při použití USB flash disku doporučujeme Time Shift používat pouze na krátkodobé nahrávky, nebo ji nepoužívat vůbec.

FOTOGRAFIE

Jestliže k DIGI Boxu připojíte externí disk, na kterém jsou uloženy obrázky, DIGI Box Vám je umožní prohlížet na obrazovce TV přístroje. Podporované jsou formáty JPG, BMP a PNG, **maximální rozlišení 1280 x 720 pixelů**.



POZOR! Nenastavujte pro nahrávání USB flash disk, na kterém máte uložené obrázky. Při nastavení USB disku pro nahrávání budou všechny soubory, které již disk obsahuje, nenávratně smazány.




POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Speciální menu, ve kterém můžete číst a spravovat digitální poštu odeslanou naší společností. Přístup do menu je dostupný i pomocí **modrého** tlačítka (v době sledování živého vysílání).

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Přístup k nastavení je chráněn heslem, které je automaticky nastaveno na **0000**. Změnit jej můžete v sekci [Ovládání zámku - Změna PIN kódu](#), postup naleznete na straně č. 14.

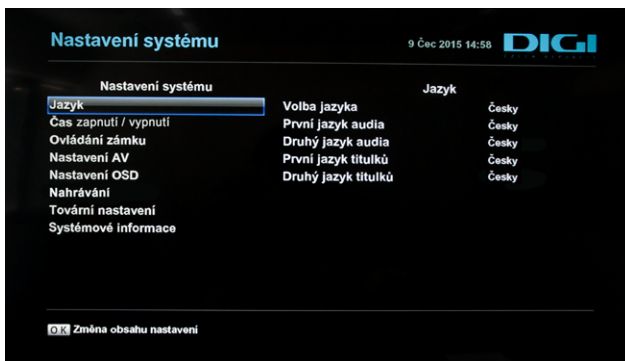

JAZYK

Submenu umožňující vybrat požadovaný jazyk menu, zvukové nebo titulkové stopy.

ČAS ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

- **Čas zapnutí**

Zařízení se zapne v čase, který nastavíte.

- **Čas vypnutí**

Zařízení se vypne v čase, který nastavíte.

- **Automatické vypnutí**

Zařízení se přepne do úsporného režimu v čase, který si zvolíte.

- **Automatická aktualizace**

Povoluje automatickou aktualizaci zařízení.

OVLÁDÁNÍ ZÁMKU

- **Zámek kanálu**

Povoluje nebo zakazuje zamykání TV kanálů pomocí PIN. TV kanály uzamknete v sekci [Editace seznamu kanálů](#), popsané v této příručce na straně 17.

- **Dětská pojistka** (podle věku dítěte)

Umožňuje zakázat nebo povolit přístup k jednotlivým TV pořadům na základě věkového limitu. Dětská pojistka a zamknutí kanálu jsou 2 rozdílná opatření. Dětská pojistka je využívána pro TV kanály, které jako celek nejsou uzamknuté. **Dětská pojistka je po instalaci zapnutá. Doporučujeme, abyste si ji nastavili dle svých požadavků.**

Dětskou pojistku aktivujete následovně: Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte položku **NASTAVENÍ – Nastavení systému**, stiskněte OK a zadejte ochranný PIN kód. Výběrem položky **Ovládání zámku** na obrazovce zvolte možnost **Zámek kanálu - Zapnout** a následně vyberte v položce **Dětská pojistka** požadovaný věk zamknutí kanálů.

- **Zámek menu**

Chrání systémové nastavení a seznamy TV kanálů před neautorizovanými změnami. Pro povolení změn je třeba zadat PIN.

- **Změna PIN kódu**

V této části menu je možné změnit PIN kód. Přednastavená hodnota PIN kódu je 0000. Jestliže kód změníte, doporučujeme Vám zaznamenat si nový PIN kód na skrytém, ale dostupném místě. Pokud svůj PIN kód zapomenete, kontaktujte prosím zákaznickou linku 800 900 868 (pro volání z pevné linky) nebo 533 427 533 (pro volání z mobilní sítě).

NASTAVENÍ AV

Submenu obsahuje ovládání parametrů audio a vizuálního výstupu:

- **TV**

Nastavení obrazu dle poměru stran obrazovky připojeného TV přijímače (16:9 nebo 4:3).

- **Formát obrazovky**

Určuje zobrazení obsahu, který proporčně neodpovídá formátu TV přijímače.

- **Rozlišení**

Platí pouze pro HDMI. Povolené hodnoty: 1 080i, 720p, 576p.

- **Výstup SCART**

Jestliže SCART na Vaší TV podporuje RGB, zvolte „SCART-RGB“. Jinak zvolte „SCART-CVBS“.

- **Typ zvuku**

Určuje způsob, jakým bude zpracováván digitální zvuk výstupu (PCM, Dolby Digital).

- **S/PDIF**

Určuje typ audio výstupu pro S/PDIF (PCM, Dolby Digital).

- **HDMI Audio**

Určuje typ audio výstupu pro HDMI (Auto, PCM, Dolby Digital).

- **HDCP**

Nastavení ochrany digitálního obsahu.

NASTAVENÍ OSD (ON-SCREEN DISPLAY)

V sub-menu nastavujete některé vlastnosti uživatelského rozhraní, například průhlednost menu nebo délku času zobrazení některých oken.

NAHRÁVÁNÍ

V tomto submenu naleznete všechna nastavení pro nahrávání, plánování nahrávek a pro správu externího disku připojeného k DIGI Boxu.



- **Povolit nahrávání**

Povoluje použití externího USB disku pro nahrávání.

- **Pauza (Time Shift)**

Povoluje použití externího disku pro záznam vysílání při pozastavení vysílání. Využití časového posunu je náročnější na provoz externího disku než obyčejné nahrávání. U starších disků nebo USB flash disků se proto doporučuje Time Shift vypnout.

- **Doba nahrávání před**

Nastavení časové rezervy před nahráváním. Při plánované nahrávce se nahrávání spustí dříve o zvolený časový úsek.

- **Doba nahrávání po**

Nastavení časové rezervy po nahrávání. Při plánované nahrávce se nahrávání zastaví později o zvolený časový úsek.

- **Trvání nahrávky**

Jestliže spustíte okamžité nahrávání při sledování TV programu, nahrávání se zastaví po době nastavené v této položce.

- **Zpětné přehrání**

Nastavuje délku skoku pro zpětné přehrání.

- **Přeskočit reklamu**

Nastavuje délku skoku, jestliže si při přehrávání vyberete možnost Přeskočit reklamu.

- **Bezpečně odebrat USB**

Před fyzickým odpojením externího disku od DIGI Boxu odeberte zařízení přes tuto položku.

- **Formátování pevného disku**

Nově připojený externí disk je třeba před prvním nahráváním naformátovat.

POZOR! Formátování nenávratně smaže veškeré soubory, které jsou na disku uloženy. Formátování trvá kolem 60 sekund, v závislosti na velikosti použitého externího disku.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Speciální položka nastavení, která opětovně spustí úvodní rychlou instalaci, a po které se veškeré uživatelem nastavené změny vrátí do původního továrního nastavení.

Opakované spuštění úvodní instalace využijete například pokud DIGI Box z nějakého důvodu nepřevzal aktualizaci software dostupnou na družici. V rámci instalace dojde k aktualizaci.

Spuštění rychlé instalace nevymaže, ani nijak nepoškodí, nahrávky uložené na externím disku.

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Zobrazuje servisní informace jako název modelu DIGI Boxu, verzi software a jiné. Tyto informace můžete potřebovat v případě komunikace s operátory zákaznické linky.

EDITACE SEZNAMU KANÁLŮ

Základní pořadí a názvy kanálů, které Vám poskytuje služba DIGI TV, jsou dané a načítají se z družice automaticky. Uživatel si díky tomu nemusí při každé změně na družici kanály znovu dohledávat ručně.

Ne každému vyhovuje základní pořadí kanálů, proto si můžete vytvořit vlastní seznam oblíbených kanálů ve zvoleném pořadí. Základní seznam daný službou nese název **TV (Vše)**. Vlastní seznam si můžete pojmenovat dle svého.

V tomto menu můžete nastavit i případné **uzamknutí** některých kanálů, např. pro zamezení přístupu dětem.



Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte položku **Editace seznamu kanálů**, potvrďte tlačítkem **OK** a zadejte ochranný **PIN kód**. Výběrem položky na obrazovce - **Zámek**, **Smaž**, **Oblíbené** a potvrzením **OK** nebo pomocí barevných tlačítek, zvolíte požadovanou činnost.

CA SYSTÉM

Poskytování služby funguje na základě použití dekódovací Smart karty. Je proto nezbytné, aby Smart karta byla v DIGI Boxu vždy přítomna a vložena čipem nahoru, dle šipky na kartě.

CAS SYSTÉM

Zobrazuje servisní informace o Smart kartě.

DÁLKOVÝ OVLADAČ



1. MUTE Zapnutí / Vypnutí zvuku
2. Pohotovostní režim Hlavní vypínač. Přepíná zařízení mezi aktivním a stand-by režimem
3. Numerická tlačítka Přímé zadání čísla TV kanálu, položky v menu, nebo PIN kódu
4. TV/RADIO Přepínání mezi TV a Rádiem
5. TEXT Zobrazení teletextu
6. MEDIA Vstup do části menu MÉDIA (nahrávky a fotografie)
7. GUIDE Přímý vstup do Programového průvodce
8. MENU Vstup do hlavního menu, nebo návrat na předcházející položku
9. i (Info) Zobrazení informací o právě sledovaném kanálu a pořadu
10. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Šípky) Pohyb kurzoru v rámci menu, pohyb mezi TV / Rádio stanicemi apod.
11. OK Potvrzení všech operací v rámci menu nebo vyvolání seznamu kanálů v době sledování živého vysílání
12. VOL (+/-) Nastavení úrovně hlasitosti
13. CH (+/-) Přepínání mezi kanály
14. EXIT Tlačítko na ukončení nabídky menu a návrat ke sledování programu
15. OPT (Možnosti) Možnosti nastavení video výstupu
16. BACK Návrat na předešlou položku / nabídku
17. [Red][Green][Yellow][Blue] (Barevná tlačítka) Multifunkční tlačítka s významem dle příslušné obrazovky.
Např. žluté tlačítko: Vyhledávání, modré tlačítko: Poštovní schránka
18. [Red] (Nahrávání) Spustí okamžité nahrávání aktuálně zvoleného TV kanálu, nebo označí pořad pro plánované nahrávání
19. [Pause] (Pauza) Pozastaví nahrávání, přehrávání, nebo živé vysílání
20. [Stop] Ukončení nahrávání a přehrávání
21. [Fast Rewind] (Přebíhání vzad) Rychlý posun nahrávky nebo pozastaveného živého vysílání vzad
22. [Fast Forward] (Přebíhání vpřed) Rychlý posun nahrávky nebo pozastaveného živého vysílání vpřed
23. [Play] (Play/Start) Spustí přehrávání nahrávky nebo pozastaveného živého vysílání
24. [30s Rewind] (Posun/skok vzad) Vrácení nahrávky o 30 sekund zpět
25. [30s Forward] (Posun/skok vpřed) Posun nahrávky o 30 sekund vpřed
26. AUDIO Otevře menu pro výběr zvukové stopy a audio módu (mono, stereo).
27. SLEEP Nastavení automatického vypnutí v požadovaném čase
28. TV/STB Přepínání zdroje signálu (tlačítko není aktivní)
29. SUB-T (Titulky) Otevře menu pro výběr a zapnutí / vypnutí titulků

STAND-BY REŽIM

DIGI Box umožňuje 2 druhy vypnutí z běžného provozu do pohotovostního režimu (stand-by).

AKTIVNÍ STAND-BY REŽIM

Standardní vypnutí do stand-by režimu dálkovým ovladačem tak, jak jej zná většina uživatelů. Umožňuje rychlé zapnutí STB a sledování TV. Nevýhodou je vyšší spotřeba elektrické energie.


PASIVNÍ STAND-BY REŽIM

Nahrazuje síťový vypínač, spotřeba elektrické energie je velmi nízká, zapnutí STB však trvá delší dobu. Do pasivního stand-by režimu vypnete DIGI Box přepínačem na STB. **V tomto režimu nejsou podporovány plánované nahrávky.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

SCHÉMA PŘIPOJENÍ SATELITNÍ ANTÉNY, STB A TV PŘIJÍMAČE

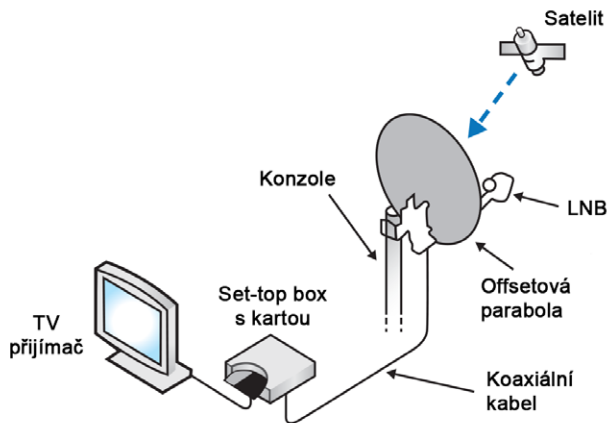

TIP: PROPOJENÍ TELEVIZORU A KAON DIGI BOXU POMOCÍ HDMI KABELU

Některé typy televizorů umožňují propojení s STB pomocí HDMI kabelu, který poskytuje vyšší kvalitu obrazu.

Před propojením STB s TV pomocí HDMI kabelu (není součástí standardní výbavy) vypněte obě zařízení. Další postup je následující:

1. Zapojte HDMI kabel do boxu a TV (u TV si zapamatujte číslo HDMI vstupu).
2. Zapněte TV a pomocí tlačítka na přepínání vstupu zvolte příslušný vstup (může se jednat o tlačítko HDMI, Source a jiné, dle značky TV).
3. Zapněte box. Nyní můžete sledovat televizní kanály ve vyšší kvalitě.

NAPÁJENÍ

Standardní vstupní napájení: AC 100 V až 240 V, 50/60 Hz.

Rozsah vstupního napájení: AC 90 V, 47 Hz ~ 63 Hz.

Příkon: Max. 23 W (max. výkon signálu Power: 19,2 W).

Ochrana: Vnitřní OCP/OVP obvodu.

Typ napájení: Externí adaptér.

Typ zásuvky: Evropský, napájecí STB je CoC kompatibilní (v pohotovostním režimu).

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU

Pasivní pohotovostní režim: CoC v souladu (méně než 0,5 W)

Aktivní pohotovostní režim: téměř shodný s režimem provozu

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ KAON DIGI BOXU



TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba	23 W max., v pasivním režimu (stand-by) 0,5 W (pouze při vypnutí vypínačem na STB)
Časovač vypnutí	Ano
Čas buzení	Ano
Dětská pojistka	Ano
Audio výstup Surround 5.1	Ne
Dálkový ovladač:	Infračervený
DVB-C tuner	Ne
DVB-S/S2 tuner	Ano
DVB-T tuner	Ne
Display	Ne
EPG (elektronický program- ový průvodce)	Ano
Ethernet port	1 x RJ-45, 10/100 Mb/s
Barva	Černá
Harddisk	Ne
HDMI	HDMI 1.4a, HDCP 1.2
Hmotnost	2 kg
Chipset	Broadcom / BCM7358, TBD, A1, MIPS 3300 Core
Jazyk menu	česky, anglicky
Nahrávání vysílaného programu	Pouze na externí HDD zařízení, min. ve- likost 2 GB (doporučená velikost externího HDD je 500 GB, kompatibilita s většími HDD závisí na typu HDD)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Časovač nahrávání	Ano (pouze na externí HDD zařízení)
Obsah balení	Uživatelská příručka, STB, adaptér, SCART / Mini Din kabel, dálkový ovladač (+ 2 ks baterie AAA)
Paměť	256 MB RAM + 4 MB flash
PIP (obraz v obrazu)	Ne
Podsvícený display	Ne
Pohotovostní režim	Ano
LED diody	Ano (2x)
Rozlišení	1 920 x 1080i/50 1 280 x 720p 720 x 576p 720 x 576i
Rozměry	155 (š) x 120 (h) x 35 (v) mm
Operační systém	LINUX
S-PDIF audio optický	Ano
SCART OUT	Ano (RGB/CVBS)
CAS	Nagra
Teletext	Ano
Typ napájení	Externí síťový adaptér (12 V, 1.0A)
Tlačítko vypnout / zapnout zařízení	Ano
USB	USB 2.0 kompatibilní (5V DC max. 500 mA)

NEŽ OSLOVÍTE ZÁKAZNICKOU PODPORU



**Základní pravidlo pro veškeré situace, kdy „to přestane fungovat“ zní: Po-
přemýšlejte a zvažte zda jste od doby, kdy bylo zařízení funkční, nezměnili
některé nastavení.**

Zde naleznete několik typů na kontrolu:

TV přijímač nemá obraz.

- Došlo u zařízení k nějaké změně od doby, kdy byl obraz dostupný?
- Je veškerá kabeláž korektně a na doraz zapojena do správných zásuvek?
- Je přívod elektrické energie do TV nebo STB v pořádku? Překontrolujte prosím jističe.
- Zkoušeli jste restartovat DIGI Box?

Obraz je v pořádku, ale bez zvuku.

- Jestliže používáte 2 nebo 3 dálkové ovladače (na STB, na televizor, na zesilovač) je možné, že je zvuk vypnut u jiného zařízení.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Míříte dálkovým ovladačem na DIGI Box?
- Překontrolujte a případně vyměňte baterie.

Obraz mrzne.

- Překontrolujte prosím parabolickou anténu. Nepříznivé povětrnostní podmínky mohou mít vliv na zhoršenou kvalitu přijímaného signálu.
- Překontrolujte prosím připojení napájecího kabelu do příslušného konektoru.
- V některých případech může pomoci přepnutí na jiný kanál a zpět, nebo restartovat zařízení.

Problémy s nahráváním.

- Je externí disk korektně připojen a naformátován?
- Jestliže se objevuje hlášení o naplnění kapacity externího disku, přestože je na něm pouze několik nahrávek, překontrolujte prosím, zda nemáte nastaveno opakované nahrávání na dlouhou dobu dopředu. Do zaplněné kapacity jsou počítány i plánované nahrávky.
- Může se stát, že některé HDD odmítnou spolupracovat s DIGI Boxem. Tato situace může nastat i u některých modelů renomovaných výrobců. V takovém případě doporučujeme vyzkoušet jiný typ externího disku.

Likvidace zařízení

Jestliže máte **KAON DIGI Box v pronájmu** a tento dosáhl konce své funkční životnosti, nahlaste jeho nefunkčnost na naší zákaznické lince a my následně zrealizujeme výjezd technika kvůli výměně KAON DIGI Boxu. Jestliže jste si **zařízení KAON DIGI Box zakoupili od DIGI TV** a končí mu funkční životnost, odevzdejte jej na místo, které k tomuto účelu poskytuje místně příslušný orgán pro nakládání s elektronickým odpadem (například sběrný dvůr). Příslušný symbol indikuje, že staré zařízení nesmí být vyhozeno spolu s běžným domácím odpadem. Pomozte nám, prosím, přispět k ochraně životního prostředí tím, že nebudete vyhazovat staré zařízení do smíšeného odpadu z domácnosti.

Vrácení a recyklace baterií

Zařízení obsahuje baterie nebo nabíjecí baterie, které jsou nezbytné pro jeho provoz a činnost některých funkcí. Baterie jsou označené příslušným symbolem, který indikuje, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad. V souladu se zákonným nařízením jsou spotřebitelé povinni vrátit použité baterie na místo prodeje, případně na místo, které k tomuto účelu vyhradí příslušný orgán pro nakládání s odpadem. Pomozte nám přispět k ochraně životního prostředí tím, že nebudete vyhazovat baterie spolu s běžným odpadem z domácnosti.

Váš prodejce bezplatně přijme použité baterie v množství odpovídajícímu použití v domácnosti a zabezpečí, aby byly tyto produkty zlikvidovány v souladu s platnými zákony o ochraně životního prostředí a recyklaci příslušných látek.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Okolo DIGI Boxu ponechte z každé strany alespoň 10 cm volného prostoru. Volný prostor je potřebný pro odvětrávání vyprodukovaného tepla.
- Nezakrývejte odvětrávací otvory věcmi jako jsou noviny, časopisy, ubrus, záclona atd. Jiným způsobem, než přes otvory na vnějším obalu, nemá teplo možnost unikát.
- Povrch DIGI Boxu nepřekrývejte, ani na něj nepokládejte jiné předměty, např. jiná zařízení. (položení externího disku, který je připojen k DIGI Boxu, je přípustné).
- Nepokládejte DIGI Box na nic, co vyzařuje teplo, např. na jiné elektronické zařízení.
- Jestliže chcete vložit DIGI Box do skříňky nebo podobně uzavřené místo, ujistěte se, že je zde dostatek prostoru na odvětrávání.
- Ujistěte se, že DIGI Box není vystaven riziku pádu nebo polití tekutinami.
- Neumisťujte na DIGI Box nic, co obsahuje otevřený oheň, např. svíčky.
- Nevystavujte DIGI Box extrémnímu teplu, chladu nebo vlhkosti.
- Nezapojujte ani neodpojujte kabely v době, kdy je DIGI Box připojen ke zdroji elektrické energie. Krom možného poškození obvodů DIGI Box hrozí úraz elektrickým proudem. Jediným zaručeným způsobem odpojení zařízení od zdroje elektrické energie je vyjmutí napájecího kabelu ze zásuvky.
- Neotvírejte a nerozebírejte vnější obal DIGI Boxu. Zařízení neobsahuje žádné součástky, které by bylo možné opravit, nastavit nebo vyměnit mimo autorizovaný servis.
- Na čištění vnějšího obalu DIGI Boxu používejte jemnou látku navlhčenou šetrným čistícím prostředkem na elektroniku.



Více informací získáte

na webových stránkách

www.cz.digi.tv

na e-mailové adrese

info@cz.digi.tv

na zákaznické lince

533 427 533 - pro volání z mobilní sítě

DIGI CZECH REPUBLIC, s.r.o., člen skupiny LAMA ENERGY GROUP