

Umístění a bezpečnostní informace

Nikdy neumísťujte set-top box nad nebo poblíž zdroje tepla jako například k jinému elektronickému zařízení. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození nebo nefunkčnosti. Prosím pamatujte, že okolní teplota nesmí přesáhnout +40 °C.

Set-top box můžete umístit buď horizontálně nebo namontovat na zeď za pomoci úchyty na spodní straně. Prostřední úchytný otvor je určen pro šroub s průměrem hlavy 6mm.

Umístěte set-top box tak, aby bylo dostupné vypínací tlačítko, které je umístěno v přední horní části. Prosím umístěte set-top box tak, aby bylo umožněno správné odvětrávání.

IR přijmač je umístěn na horní straně v přední části. Přímá viditelnost na přední část set-top boxu zaručuje správnou funkčnost pro ovládání.

POZOR! Moderní ploché obrazovky a nízkoenergetické lampy vydávají světlo, které v některých případech může rušit IR snímač určený pro ovládání zařízení. Jestliže ovládání zařízení nefunguje správně, zkuste změnit vzájemnou pozici zařízení.

Provozní okolní teplota	0–40 °C, při nekondenzující vlhkosti 0–95%.
Napětí	200–240V, 50–60 Hz.
Napájecí jednotka	Tento produkt Třídy III, VIP4205, musí být napájen ze zdroje napájení, který je dodáván společně s výrobkem.
Napájecí jednotka	Běžně <4W, 1.2W v pohotovostním režimu sítě a 0.34W v pasivním pohotovostním režimu.

Poslední aktualizace: 03/2020

Přehled: Přední strana

Tlačítko pohotovostního režimu

Stisknutím přepnete mezi pohotovostním a aktivním režimem.

Stav LED diody

- Bliká zeleně: Připojování k síti.
- Svítí zeleně: Připojeno k síti (Zapnuto).

- Bliká žlutě: Slabé připojení k internetu.
- Svítí žlutě: Připojeno k síti internet, probíhá spojení se službou Telly.
- Bliká červeně: Probíhá diagnostika set-top boxu.
- Svítí červeně: Diagnostika selhala.
- Bez světla: Bez napájení (Vypnuto).

Tlačítko
pohotovostního režimu

LED dioda



Přehled: Zadní strana

1 USB

Pro připojení k externím zařízením (např. klávesnice, dálkové ovládání).

2 A/V výstup (audio/video)

Pro připojení k televizoru nebo audio zařízení (analogové video ve Standardním rozlišení a analogové audio). Tento konektor použijte pouze v případě, že váš televizor nemá HDMI vstup.

Při připojení přes HDMI je analogový video výstup vypnut.

3 Vstup pro ethernetový kabel


Pro připojení k síti internet.

4 HDMI

HDMI vstup do televize (Vysoké a standardní rozlišení digitálního obrazu a digitálního zvuku).

5 Vstup pro napájecí adaptér

Pro připojení napájecího adaptéru, který je součástí balení.

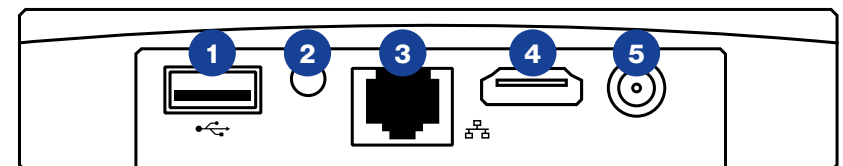

Instalace set-top boxu


1. Připojte STB k televizoru

Připojte HDMI kabel do set-top boxu a HDMI konektoru na televizoru. Toto je upřednostňovaná metoda a při použití HDMI není nutné žádné jiné video/audio připojení. Při připojení HDMI je analogový video výstup vypnut.

2. Připojte STB k síti Internet

Připojte ethernetový kabel mezi set-top box a router/switch/modem, nebo do ethernetové přípojky dle doporučení od vašeho poskytovatele internetu. Po opětovném připojení odpojte a znovu připojte napájecí kabel, aby se set-top box restartoval.

POZOR! Pro zobrazení obrazu ze set-top boxu musí být váš televizor přepnut na správný externí vstup. To se provádí automaticky nebo ručně pomocí tlačítka na dálkovém ovladači televizoru. Pokyny naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

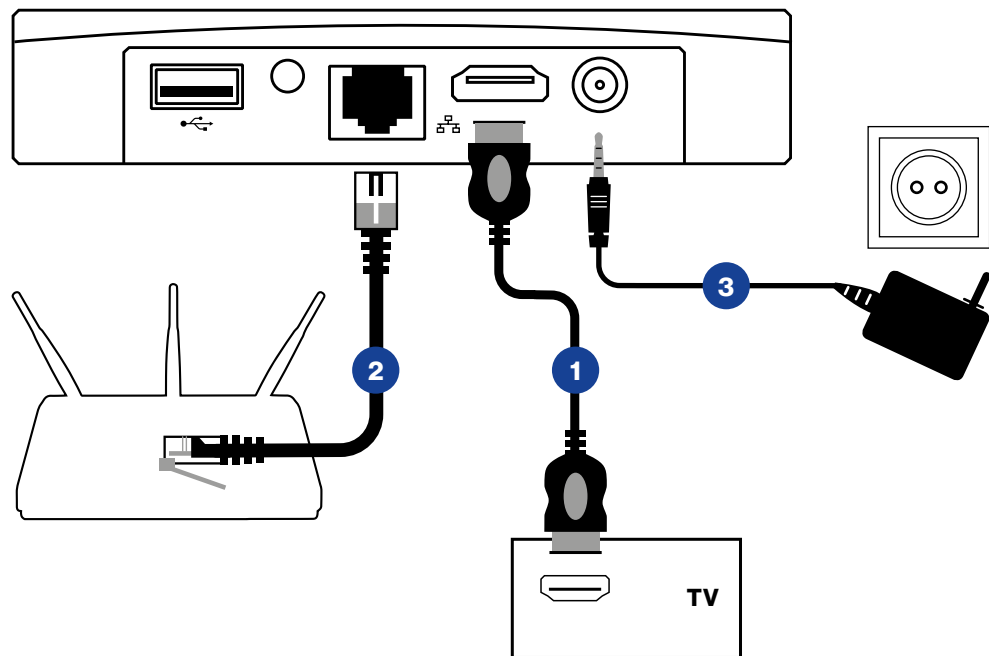

3. Připojte k STB napájení

Připojte napájecí zdroj ke konektoru DC na set-top boxu a následně i do elektrické zásuvky.

POZOR! Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je součástí obsahu balení. Může dojít k vážnému poškození set-top boxu.

4. Připravte dálkové ovládání

Vložte baterie do dálkového ovladače.

Možnosti instalace

Připojení set-top boxu k televizoru bez HDMI vstupu

Pokud váš televizor nedisponuje HDMI vstupem, připojte audio/video kabel (3,5 mm - 3xRCA)* do A/V výstupu na set-top boxu a následně k audio/video konektorům na televizi. (Konektory jsou barevně rozlišené: Bílá = Levé audio, Červená = Pravé audio, Žlutá = Video.)

Připojení videa/zvuku do Domácího kina nebo HiFi soustavy.

1. Digitální zvukové zařízení s HDMI vstupem: Namísto použití výše uvedeného návodu na připojení HDMI do TV, připojte HDMI kabel ze set-top boxu do Domácího kina a z HDMI výstupu Domácího kina vedte kabel do HDMI vstupu TV.

2. Digitální zvukové zařízení bez HDMI vstupu: Využijte výše uvedený návod pro připojení set-top boxu přes HDMI kabel do televize a pak připojte buď optický kabel Mini-Toslink* nebo jiný elektrický S/PDIF kabel*, v závislosti na možnosti vašeho zařízení, z televizního digitálního zvukového výstupu na vstup do Vašeho digitálního zvukového zařízení.

Poznámka: Možná budete muset změnit nastavení televizoru tak, aby digitální zvukový výstup byl z televizoru vyslán správně.

3. Analogové zvukové zařízení: Připojte A/V kabel 3,5mm "jackem" do A/V výstupu set-top boxu a druhý konec připojte červeným a bílým RCA konektorem do vašeho zvukového zařízení.

* kabel není součástí balení

Bezpečnostní opatření

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

Důležitá upozornění pro vaši bezpečnost:

- Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
- Dbejte všech varování.
- Přístroj nerozebírejte a neotvírejte. Servis svěřte autorizované opravě. Je-li pronajat od poskytovatele, kontaktujte zákaznické centrum poskytovatele.
- Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
- Přístroj čistěte jen suchou látkou.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top boxu, pro správné větrání přístroje ponechte nad set-top boxem prostor alespoň 20 cm.
- Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu s tímto návodem.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátory, vařiče, trouby či výkonná el. zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo.
- Baterie v ovladači nevystavujte horku, např. přímému slunečnímu záření, ohni apod.
- Prostor okolo napájecího zdroje udržujte volný, aby byla umožněna ventilace.
- Používejte správnou elektrickou přípojku. Pokud elektrická přípojka neodpovídá zásuvce přístroje, prokonzultujte problém s elektrikářem. Nepokoušejte se o amatérské úpravy napájení.
- Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, svíček apod.
- Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdálenosti od vody (např. vázy s vodou, květináče apod.).
- Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí apod.).
- Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě během bouřek a v případě delší nečinnosti (dovolená atd.). Šetřte tím zároveň elektrickou energii.
- Servis svěřte autorizované opravě. Je-li set-top box pronajat od poskytovatele, kontaktujte zákaznické centrum poskytovatele. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí kabel, průnik vody, pád na zem atd.). V takovém případě přístroj ihned odpojte od elektrické sítě a nepoužívejte jej.