

# Telly

Instalační manuál  
ARRIS VIP 1113



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


**DOLBY**  
DIGITAL PLUS

  
ARRIS

## Přehled


### Předek/Vršek – Stav LED diody

- Zelené světlo – set-top box je v provozu.
- Dioda blikající zeleně a červeně – set-top box potvrzuje kliknutí na ovladač nebo klávesnici.
- Červené světlo – set-top box je v režimu spánku.

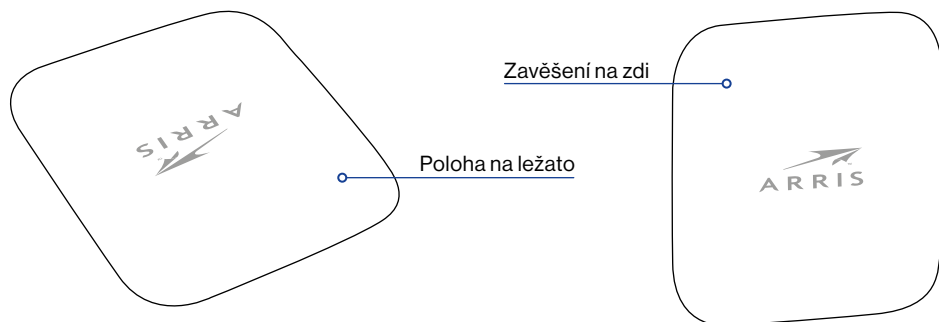

### Zadní/Spodní strana

- 1 Vypinací/zapínací tlačítko
- 2 Čtečka SD karty
- 3 AV výstup pro zvuk/video
- 4 Vstup pro napájecí adaptér
- 5 Vstup pro Ethernet/Internet
- 6 HDMI – Vstup do televize (Vysoké a standardní rozlišení digitálního obrazu a digitálního zvuku)
- 7 USB – Pro připojení externího zařízení
- 8 Zavěšení na zeď

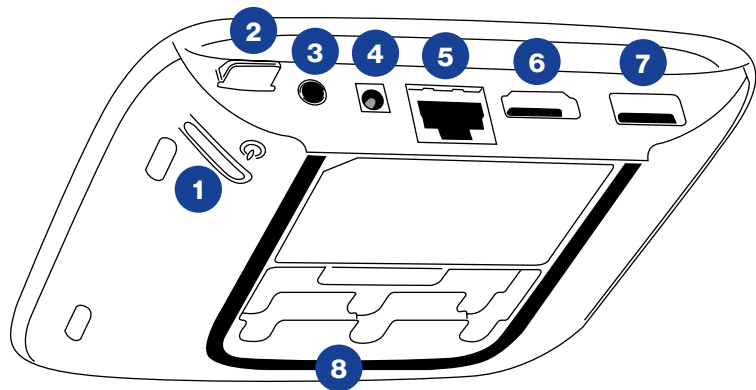

## Umístění

- Nikdy neumísťujte set-top box nad nebo poblíž zdroje tepla jako například k jinému elektronickému zařízení. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození nebo nefunkčnosti. Prosím pamatujte, že okolní teplota nesmí přesáhnout +40°C.
- Set-top box můžeme umístit buď horizontálně nebo namontovat na zeď za pomoci úchyty na spodní straně. Prostřední úchytný otvor je určen pro 6mm šroub. Dva postranní otvory jsou určeny pro zavěšení na zdi pomocí 5mm šroubů.
- Umístěte set-top box tak, aby bylo dostupné vypinací tlačítko, které je umístěno v zadní části spodní strany. Prosím umístěte set-top box tak, aby bylo umožněno správné odvětrávání.
- IR přijímač je umístěn na horní straně v přední části. Přímá viditelnost na přední část set-top boxu zaručuje správnou funkčnost pro ovládání.

**POZOR!** Moderní ploché obrazovky a nízkoe energetické lampy vydávají světlo, které v některých případech může rušit IR snímač určený pro ovládání zařízení. Jestliže ovládání zařízení nefunguje správně, zkuste změnit vzájemnou pozici zařízení.


## Instalace

### Připojení k internetu

Připojte ethernetový kabel mezi set-top box a router / switch / modem, nebo do ethernetové přípojky, podle doporučení od Vašeho poskytovatele internetu.


### Připojení do TV (HDMI)

Připojte HDMI kabel mezi set top box a HDMI vstup na TV. Toto je preferovaná metoda a není zapotřebí jiného připojení, pokud je HDMI použito.

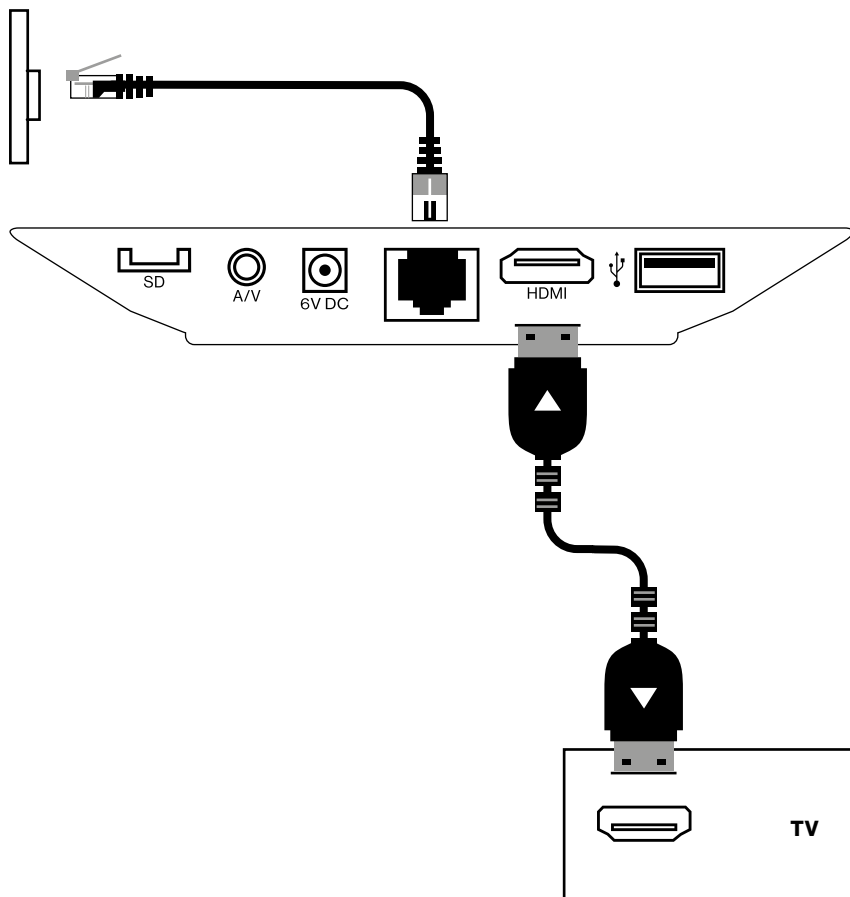

### Připojení do TV (RCA)

Jestliže Vaše televize nemá HDMI, můžete využít audio/video kabel 3,5mm na 3 RCA konektory k propojení A/V výstupu na set-top boxu do video vstupu a L+R zvukového vstupu na Vaší TV.

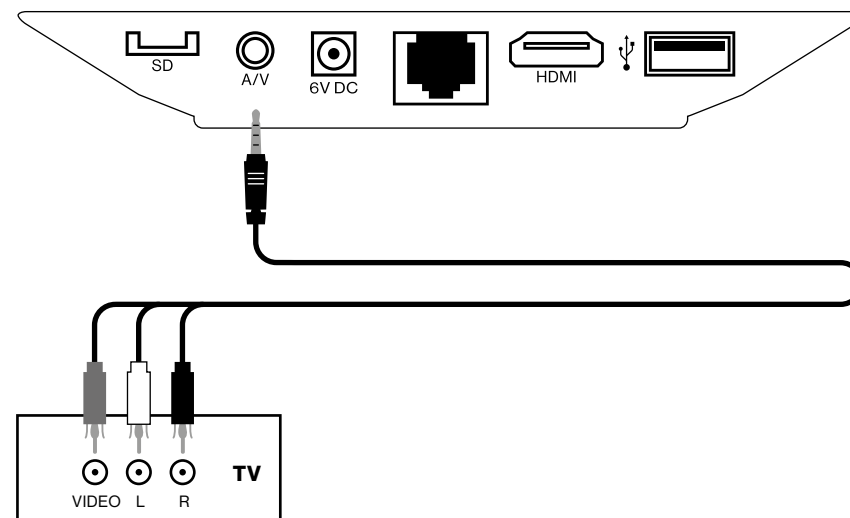


### Připojení zvuku do Domácího kina nebo HiFi soustavy.

1. Digitální zvukové zařízení s HDMI vstupem:  
Namísto použití výše uvedeného návodu na připojení HDMI do TV, připojte HDMI kabel ze set-top boxu do Domácího kina, a z HDMI výstupu Domácího kina vedte kabel do HDMI vstupu TV.
2. Digitální zvukové zařízení bez HDMI vstupu:  
Využijte výše uvedený návod pro připojení přes HDMI kabel do TV a pak připojte buď optický toslink kabel nebo jiný elektrický S/PDIF kabel, v závislosti na možnosti vašeho zařízení, z televizního digitálního zvukového výstupu na vstup do vašeho digitálního zvukového zařízení.
3. Analogové zvukové zařízení:  
Připojte A/V kabel 3,5mm Jackem do A/V výstupu set-top boxu a druhý konec připojte červeným a bílým (L+R) RCA konektorem do Vašeho zvukového zařízení.

**POZOR!** Pro zobrazení obrazu ze set-top boxu musí být Vaše TV přepnuta na správný externí zdroj. Ten zvolíte buď manuálně na dálkovém ovladači k TV, nebo si toto Vaše TV nastaví automaticky. Pro bližší informace si prostudujte manuál k Vaší TV.

## Vložení micro SD karty


Služba Telly nepodporuje funkci čtečky micro SD karty.

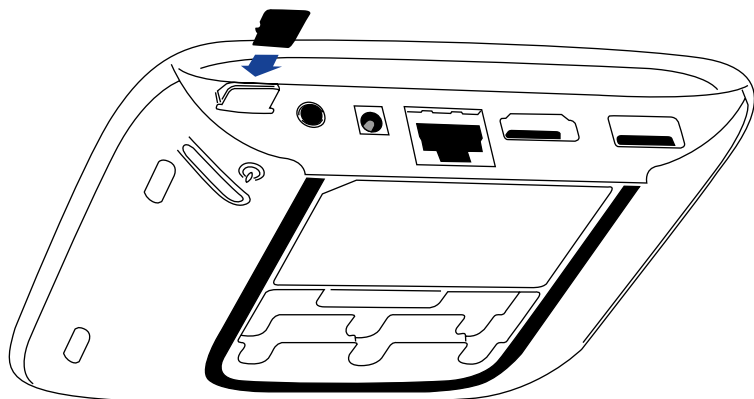

## Připojení do elektřiny

Připojte adaptér do 6V DC vstupu na set-top boxu a do elektrické sítě. Set-top box se buď spustí automaticky nebo se na přední straně

rozsvítí červená LED dioda. V tomto případě je zapotřebí spustit zařízení přes Ovladač.

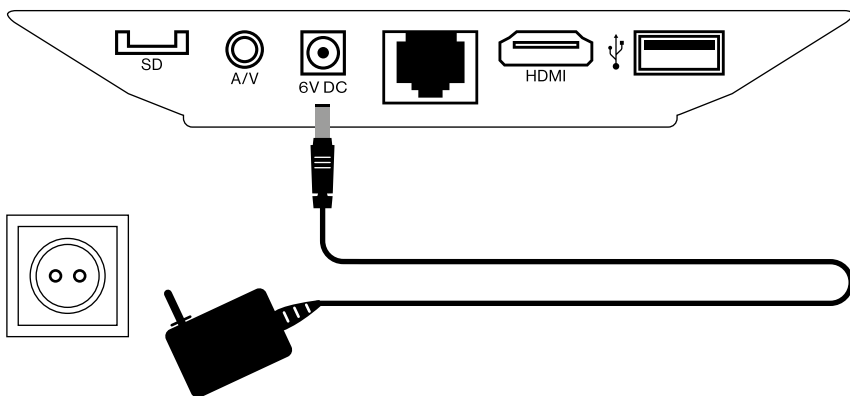

**POZOR!** Nepoužívejte jiný napájecí adaptér než ten, který je součástí obsahu balení zařízení; ARRIS P/N 589990-002-00. Může dojít k vážnému poškození set-top boxu.

## Popis funkcí dálkového ovládání ARRIS VIP 1113

		<b>Zapnutí/Vypnutí přístroje</b>
		<b>Volba pozice kanálu / Vkládání textu v některých položkách menu</b>
<b>Zobrazení seznamu skupin oblíbených kanálů</b>		<b>Zobrazení informací o programu s volbou dalších možností</b> Pozastavit, nahrát, přehrát od začátku...
<b>Zapnutí/Vypnutí teletextu</b> Pokud je pro daný kanál k dispozici		<b>Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu</b> Nápovědu k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky
<b>Zvýšení/Snížení hlasitosti</b>		<b>Přepínání kanálů</b>
<b>Zapnutí/Vypnutí audio stopy</b>		<b>Zobrazení seznamu kanálů s možností výběru programů z archivu</b> Nápovědu k ovládání v rámci této položky najdete ve spodní části obrazovky
<b>Zobrazení hlavního menu zařízení</b> NAHRANÉ POŘADY – seznam nahraných pořadů SKUPINY STANIC – správa oblíbených kanálů NAJDETE SI POŘAD – vyhledávání v aktuálním vysílání i v archivu NASTAVENÍ – základní nastavení zařízení		<b>Navigace v rámci jednotlivých menu/Přepínání kanálů</b> zobrazení aktuálního vysílání - < zobrazení programu sledovaného kanálu - > posun po časové ose při sledování programu z archivu - <>
<b>Informace o právě vysílaném programu/ Potvrzení výběru položky v menu</b>		<b>Vyhledávání v archivu a v živém vysílání</b>
<b>Krok zpět</b>		<b>Pozastavení právě sledovaného programu</b>
<b>Spuštění právě sledovaného programu od začátku</b>		<b>Vyhledávání v archivu a v živém vysílání</b>
<b>Nahrávání právě sledovaného programu</b>		<b>Nahrávání právě sledovaného programu</b> <b>Seznam vašich nahraných programů</b>
<b>Spuštění právě sledovaného programu od začátku</b>		<b>Posun v archivu v rámci zvoleného pořadu</b>
<b>Pozastavení a opětovné spuštění sledovaného programu</b>		<b>Posun v archivu daného kanálu na předchozí / další pořad</b>
<b>Zastavení přehrávání programu z archivu</b>		

**ARRIS**

## Bezpečnostní opatření

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními.

Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost:

- Přečtěte si tyto instrukce a dodržujte je.
- Dbejte všech varování.
- Přístroj nerozebírejte a neotvírejte. Servis svěřte autorizované opravně. Je-li pronajat od poskytovatele, kontaktujte zákaznické centrum poskytovatele.
- Nepoužívejte přístroj blízko vody a ve vlhku.
- Přístroj čistěte jen suchou látkou.
- Nepokládejte žádné předměty na horní část set-top boxu, pro správné větrání přístroje ponechte nad set-top boxem prostor alespoň 20 cm.
- Neblokujte přístup vzduchu nutného pro chlazení přístroje. Instalujte přístroj v souladu s tímto návodem.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, např. radiátory, vařiče, trouby či výkonná el. zařízení (zesilovače apod.), jež vyzařují teplo.
- Baterie v ovladači nevystavujte horku, např. přímému slunečnímu záření, ohni apod.
- Používejte správnou elektrickou přípojku. Pokud elektrická přípojka neodpovídá zásuvce přístroje, prokonzultujte problém s elektrikářem. Nepokoušejte se o amatérské úpravy napájení.
- Prostor okolo napájecího zdroje udržujte volný, aby byla umožněna ventilace.
- Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, svíček apod.
- Udržujte napájecí zdroj v dostatečné vzdálenosti od vody (např. vázy s vodou, květináče apod.).
- Chraňte napájecí kabel před mechanickým poškozením (zlomení, přiskřípnutí apod.).
- Používejte pouze zařízení a příslušenství doporučené výrobcem.
- Odpojujte přístroj od elektrické sítě během bouřek a v případě delší nečinnosti (dovolená atd.). Šetříte tím zároveň elektrickou energii.
- Servis svěřte autorizované opravně. Servisní zásah je třeba, pokud přístroj nefunguje nebo je jakkoliv poškozen (poškozený napájecí kabel, průnik vody, pád na zem atd.). V takovém případě přístroj ihned odpojte od elektrické sítě a nepoužívejte jej.